KWADOO®

le robot piscine

Motorisé par LEROY SOMER

Manuel d'utilisation

USER GUIDE - MANUEL DE INSTRUCCIONES - MANUALE UTENTE - ALLEMAND

Robot électrique autonome à propulsion par jet d'eau
Système Quadri Jets (breveté)

SECURITE

- Assurez vous que la prise de courant prévue pour brancher le robot est reliée à un dispositif de protection à courant différentiel de 30 mA maxi.

- Positionner le chariot et son coffret de commande à 3.5 m du bord de la piscine.

- Ne pas se baigner lorsque le robot est dans la piscine.

- Veiller à ce que la prise du cordon d'alimentation 220V relié à votre rallonge ne soit pas en contact avec un sol mouillé.

- Le robot fonctionne sous une tension de 24 V fournie par un transformateur 220V/24V surmoulé et étanche.

1 INSTALLATION

Sortez l'appareil du carton et vérifier son état après transport.
Le carton comprend le robot et le coffret de commande.
Ne jamais soulever le robot par le câble électrique.
Utiliser exclusivement les poignées situées dessus et dessous pour manipuler le robot.

2 PARTICULARITE DE FONCTIONNEMENT

Le robot nettoie les piscines à fond plat de toute forme et tout revêtement.
Le cycle automatique dispose de programmes adaptés pour les piscines jusqu'à une Longueur de 15 mètres maximum.
Les durées des cycles de nettoyage sont comprises entre 1h30 (piscine 6 m) et 2h30(piscine 15 m)
Une sécurité empêche le robot de fonctionner hors de l'eau.
L'appareil se met hors tension après appui sur stop ou à la fin d'un cycle de nettoyage.

3 UTILISATION

Après déballage et avant la première utilisation de votre robot, dérouler et dévriller le câble électrique flottant sur toute sa longueur.
L'appareil doit fonctionner avec un câble sans boucles.

Ne jamais se servir du câble pour soulever le robot hors de l'eau ou au sol, vous risquez d'endommager les liaisons électriques de façon irréversible.

Positionnez le boitier de commande à mi-longueur de la piscine et à 3.5 m du bord.

Branchez le coffret à une prise secteur protégée avec terre.

Branchez le câble du robot au boitier de commande.

Posez le robot à la surface de la piscine et laissez le se poser au fond.

Disposez une longueur suffisante de câble à la surface de la piscine, le robot est maintenant prêt à démarrer son cycle de nettoyage.

Vérifier que le bac filtre soit bien enclenché.

De préférence, positionner le boitier de commande à l'abri du soleil pour optimiser la durée de vie de votre appareil.

4 MISE EN MARCHE

Appuyer sur le bouton M/A pour démarrer un cycle de nettoyage
Un voyant vert clignote pendant 8 secondes puis le robot démarre.

Pendant le clignotement du voyant, l'utilisateur peut placer le voyant sur le programme le mieux adapté à la longueur de sa piscine en appuyant sur M/A.
Un programme est disponible pour les piscines jusqu'à 6 m ; 8m ; 10m ; 12m ; 15m.
Le programme sélectionné sera enregistré pour le prochain démarrage.
Le programme « F » est une assistance au système de filtration de la piscine en proposant un cycle d'aspiration continu de 6 heures avec un changement de place du robot toutes les 15 mn.

Pour éteindre le robot avant la fin du cycle de nettoyage, appuyer sur M/A
Un voyant rouge s'allume pendant 8 secondes puis l'appareil se met hors tension.

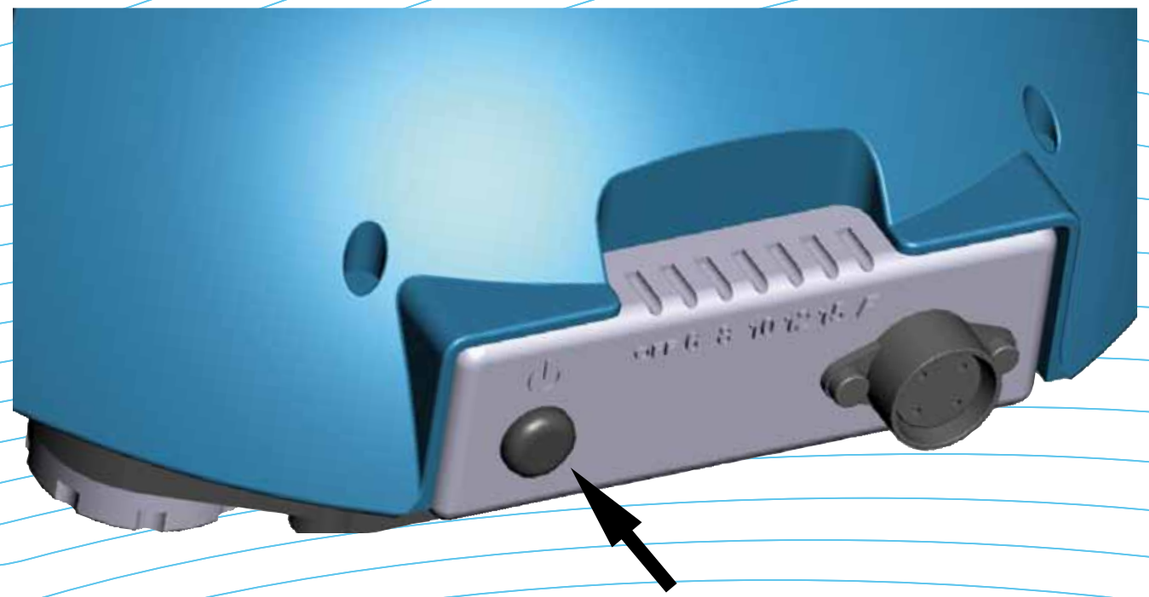

5 NETTOYAGE

Pour sortir le robot de la piscine :

Tirez doucement le robot par le câble jusqu'au bord.
Attrapez le robot par sa poignée de capot.
Soulevez lentement le robot en le tenant également par sa poignée inférieure ce qui aura pour conséquence de tenir le robot vertical et de faciliter ainsi l'évacuation de l'eau de l'appareil

A effectuer après chaque utilisation :

Dresser le robot sur l'arrière sur une surface plane.
Appuyer simultanément sur les deux attaches du bac filtre pour l'extraire du robot.
Sortir et nettoyer le tissu filtre avec un jet d'eau ou nettoyage au savon si nécessaire.
Vider et rincer le bac.
Laisser toujours sécher le tissu filtre hors du robot dans un endroit aéré si l'appareil est mis en stockage.

Pour remonter le filtre dans le bac :

Insérez le cerclage du tissus filtre dans la gorge intérieure du bac
Répartissez le tissu au fond du bac.

Replacer le bac dans le robot avec les entrées d'eau vers le bas.
Assurez vous que le bac est bien plaqué en appui contre le robot puis relâchez les attaches du bac.

6 ENTRETIEN ET STOCKAGE

1 fois par semaine ou en fonction de l'utilisation:
Débrancher et dérouler complètement le câble.
Rincer le robot à l'intérieur et extérieur à l'eau claire à l'exclusion de tout solvant.

Nota : aucun organe ne nécessite de graissage.

Stocker l'appareil et son coffret de commande à l'abri du soleil.

7 DIAGNOSTIC

Le coffret est allumé mais le robot ne se déplace plus ou très lentement :

(A) Nettoyer le filtre.
Nota : le robot est propulsé par le flux d'eau sortant, si le filtre est saturé par des algues ou des déchets, le robot ne se déplacera plus.
(B) Vérifier que le bac filtre est bien en place.
(C) Vérifier que le robot n'est pas anormalement sale ou chargé en sable dans la partie interne de distribution du flux (dans le cas d'un filtre détérioré ou mal remonté).
Dans ce cas nettoyer l'intérieur du robot avec un jet d'eau.

Le coffret ne s'allume plus ou le robot n'exécute aucun mouvement : consultez notre rubrique SAV sur le site www.kwadoo.com.

8 GARANTIE

Durée de la garantie
La durée de garantie est fixée à deux ans sur les moteur, hors pièces d'usure à partir de la date de facturation au premier acheteur / utilisateur exclusivement.

Objet de la garantie
Toute pièce (hors pièce d'usure*) reconnue défectueuse sera remise en état ou échangée par le constructeur par une pièce neuve ou en parfait état de fonctionnement.
Les frais de transport seront à la charge de l'utilisateur, les frais de main-d'œuvre restent à la charge du constructeur.
L'immobilisation et la privation de jouissance d'un appareil en cas de réparation ne sauraient donner lieu à indemnités.

Conditions
Tout dommage, défaut ou mauvais fonctionnement relatif à l'intervention de toute personne autre qu'un réparateur agrée par nous entraîne une annulation de plein droit de la garantie.
La garantie est également rendue nulle et non avenue par une utilisation non conforme aux instructions fournies par le manuel d'utilisation qui accompagne l'appareil lors de son achat.
L'appareil voyage toujours aux risques et périls de l'utilisateur.
Notre responsabilité ne saurait être engagée à ce sujet.

Sont exclus de la garantie :
• Les pièces d'usure : sacs filtres.
• Les dégâts électriques causés par la foudre ou un mauvais raccordement électrique.
• La casse due aux chocs.
• Les dégâts dus à une chloration excessive de l'eau de la piscine
• Les dégâts dus à une immersion dans l'eau du boitier électrique ou de la prise embout du câble d'alimentation du robot.

Ce robot de nettoyage piscine est marqué CE selon la directive : 98/37/CE.
Le produit a été testé dans les conditions normales d'utilisation.